



installations vejledning

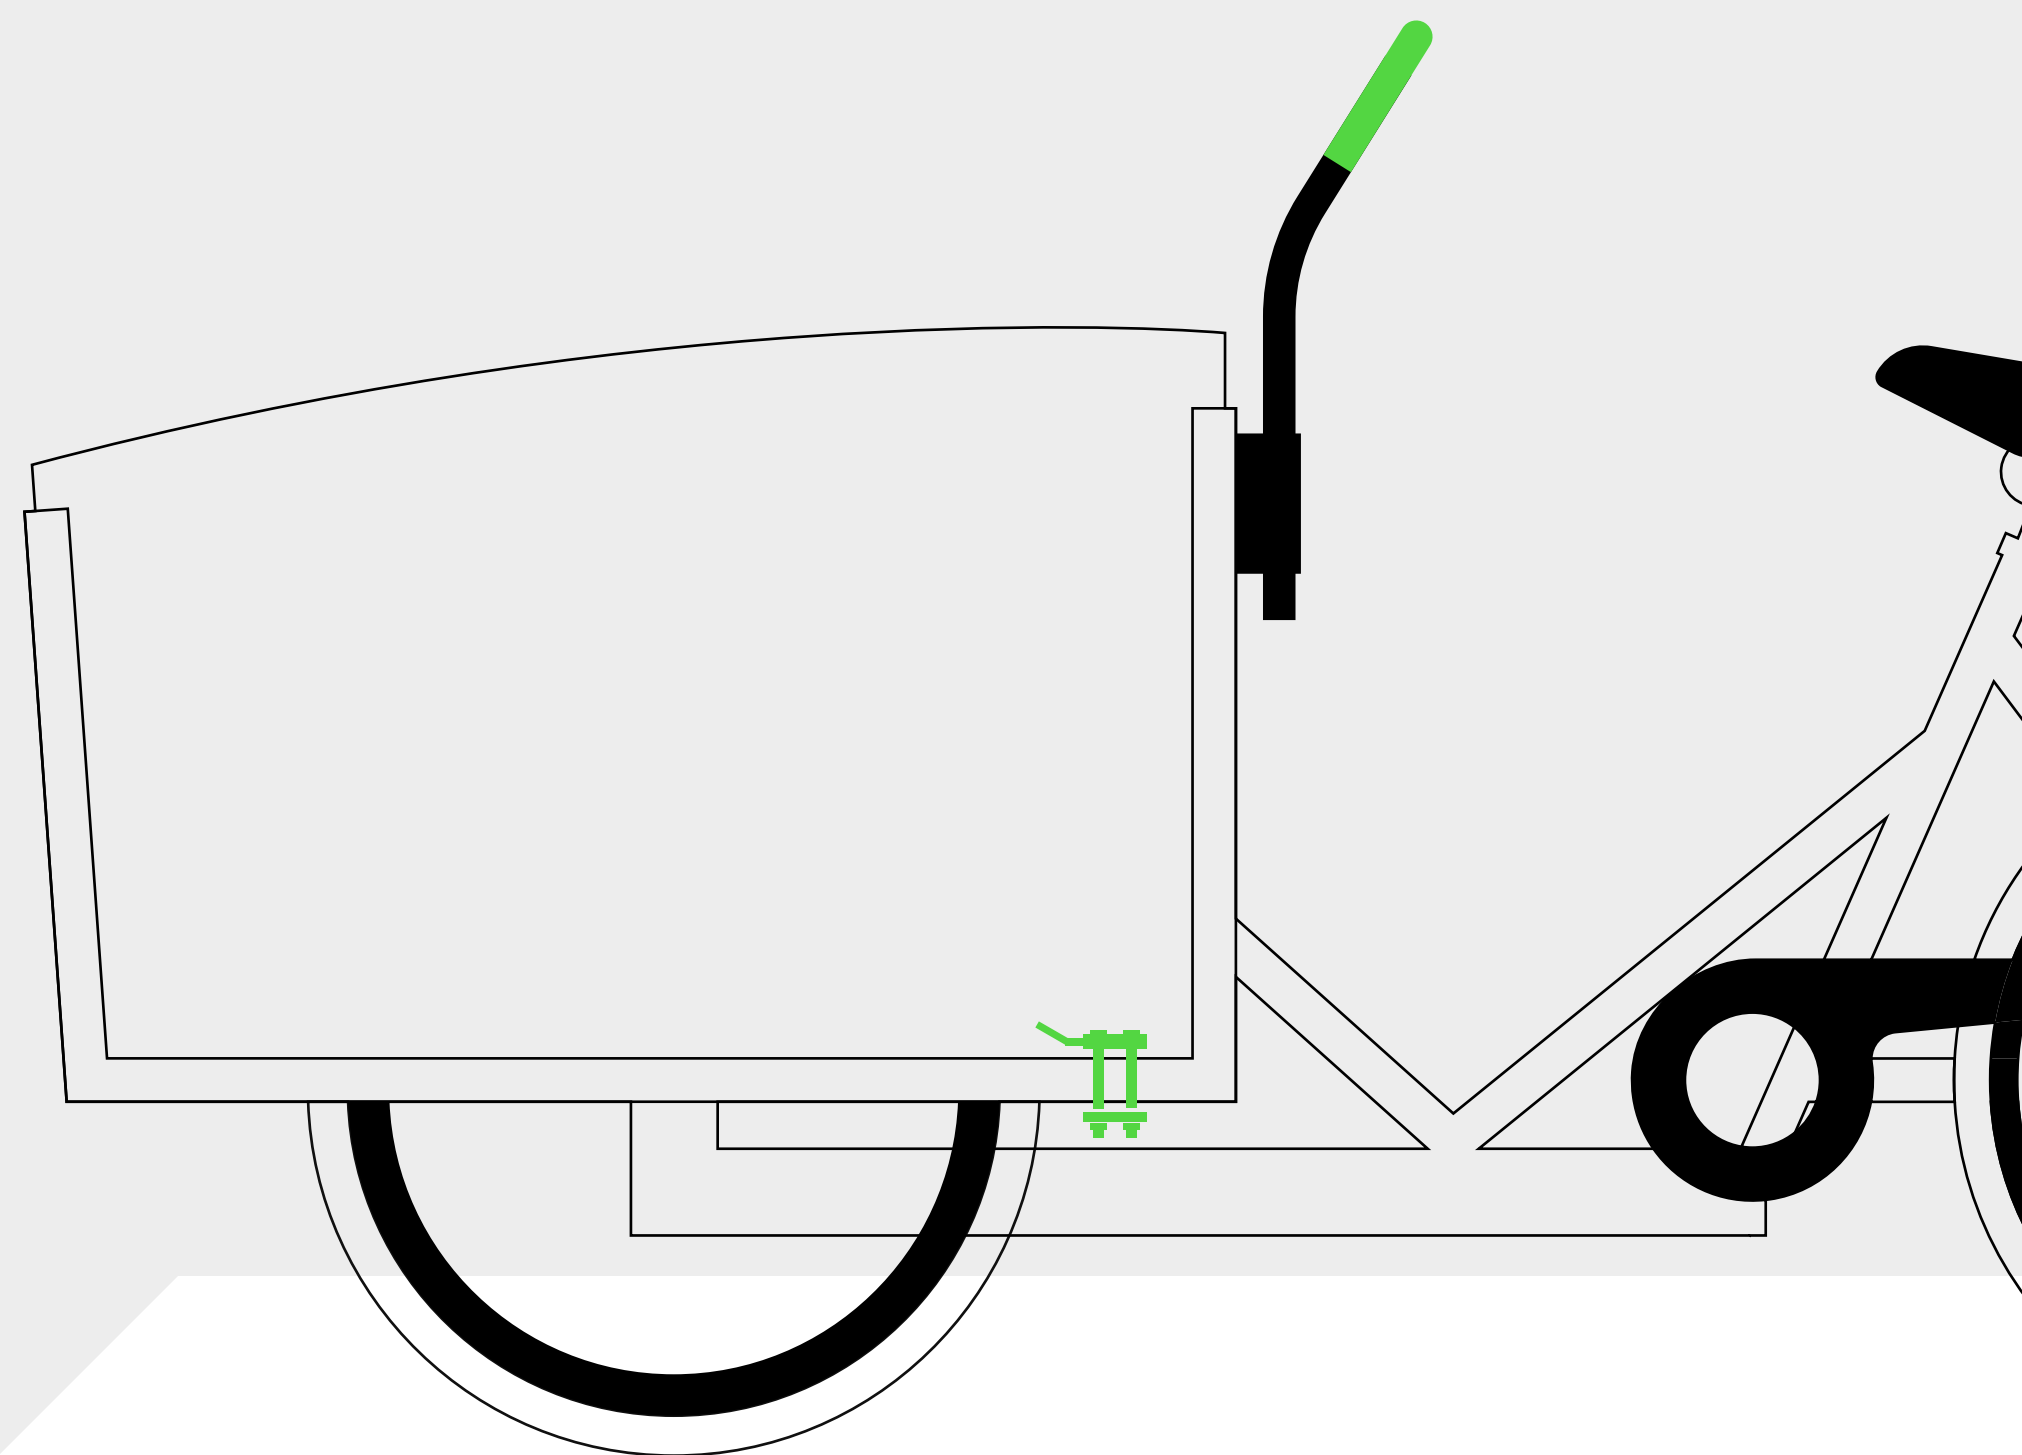


1

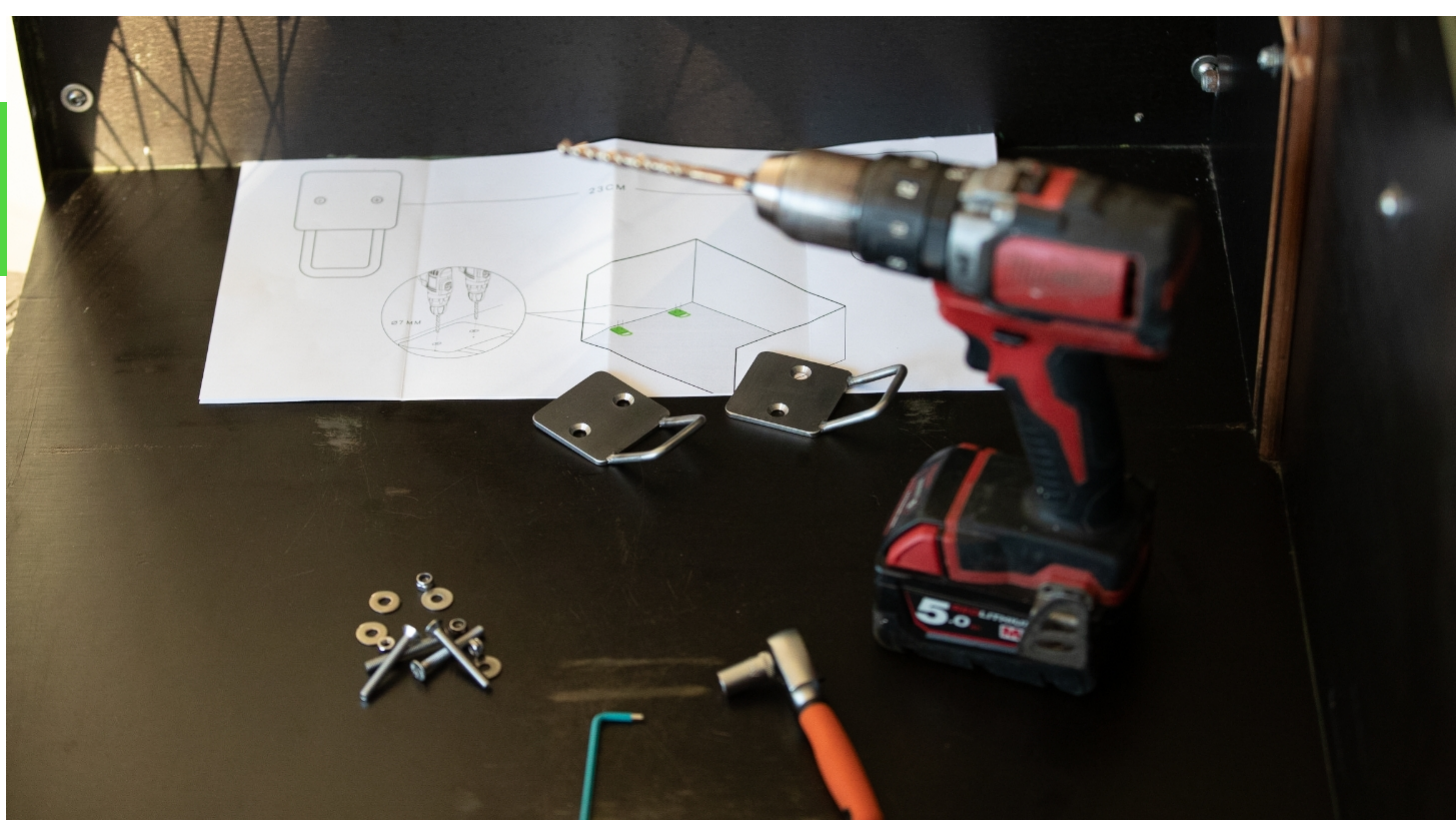

Find det værktøj frem
der skal bruges til installation

2

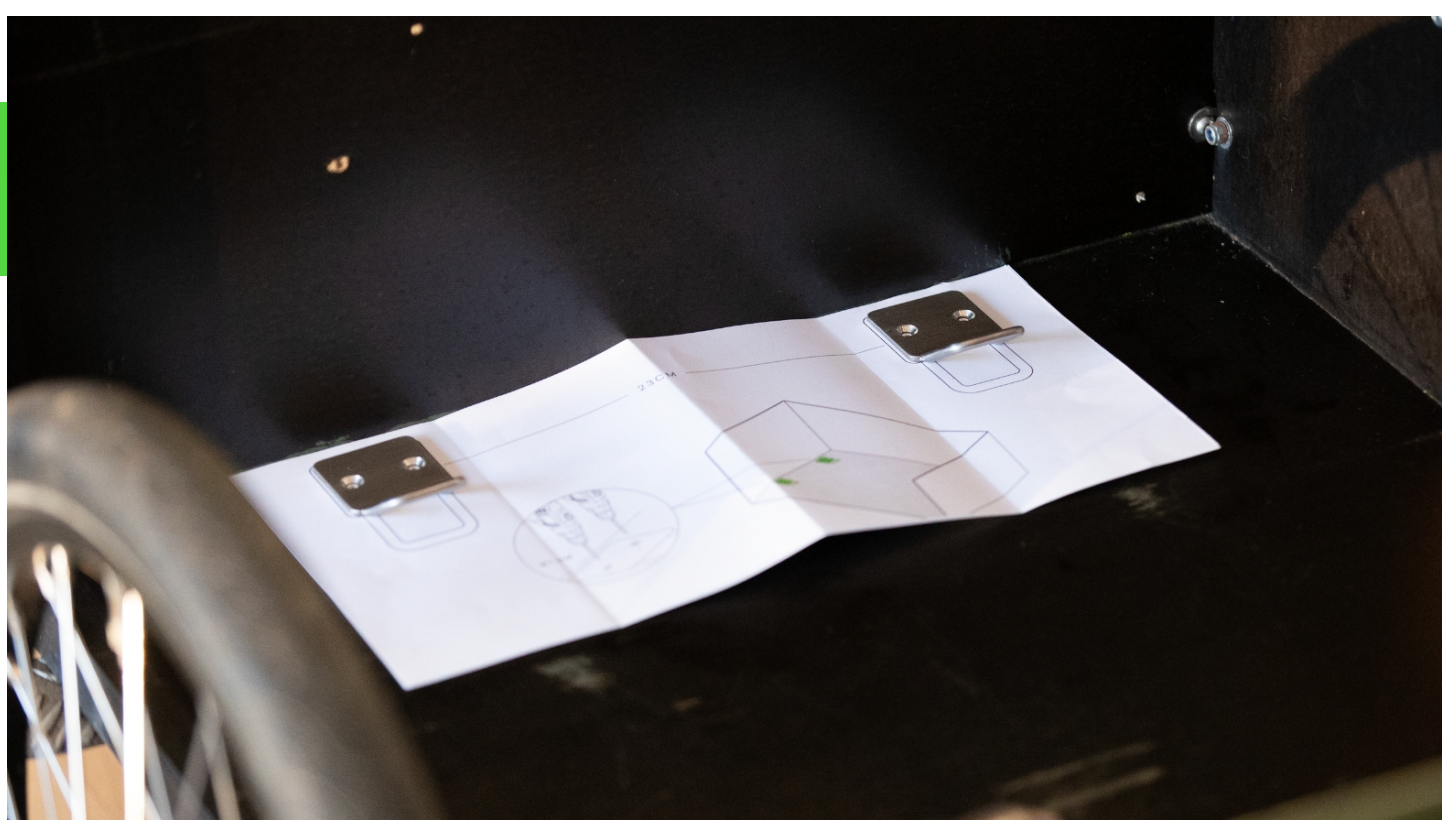

Placer monterings vejledning i
midten af bunden på cykelvognen

3



Afmærk huller til beslagene
efter vejledningen

4



Brug dit Ø7 mm bor til at bore huller
igennem cykelvognen til beslagene

5



Monter dine beslag og bagplade

6



Efter montering kan du nemt og
enkelt fastspænde din autostol